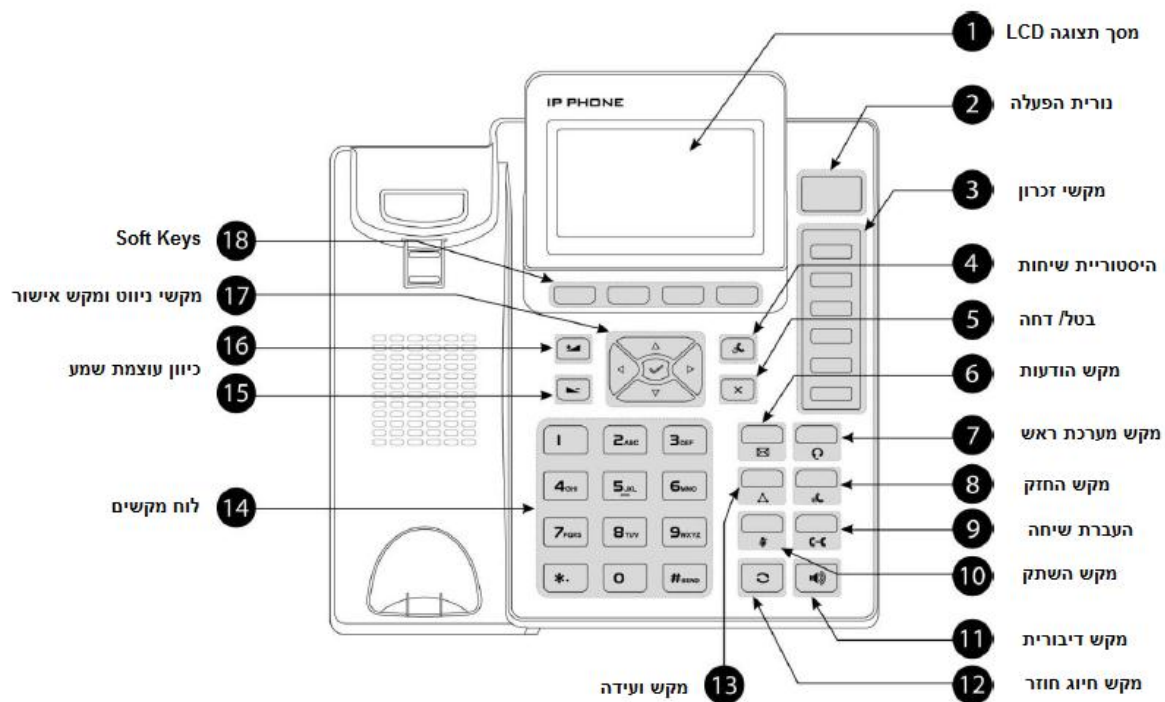


טלפון SIP-T65P - מדריך לתפעול מהיר



מקשים פקדים ומחווונים



להלן תיאור של מקשי הטלפון והמחוננים:**נורית חייוי למצב פעולה**

מחונן זה מציג את מצב המכשיר. הוא דולק כאשר הטלפון פועל וכבוי כאשר הטלפון אינו פועל.

מקשי בחירה

צג הטלפון יציג פעולות מקשים אלו.

מקשי קווים

מקשים אלו מיועדים להפעלה של עד שלושה חשבונות משתמשים (ניתן גם לתכנתם לביצוע פעולות אחרות).

מקשים הניתנים לתכנות:

מקשים אלו מבצעים פעולות שונות, כגון חיג מהיר, אינטרקום, איסוף שיחה, קבלת שיחה, החזקת שיחה, העברה וכו'. נורית ה-LED הסמוכה תידלק כאשר הפעולה הדרושה נבחרה, אלא אם מצוין אחרת.

מקשי ספרות ותווים

השתמש במקשי DTMF אלו כדי להזין ספרות, אותיות ותווים מיוחדים. באפשרותך להזין ספרות, אותיות גדולות או קטנות באנגלית ובעברית או תווים מיוחדים, בהתאם למצב הזנת הנתונים שנבחר.

מקשי ניווט

השתמש במקשי הניווט כדי לעבור בין התפריטים וכדי לאשר או לבטל פעולות.

מקשי בקרת שמע




























השתמש במקשי בקרת השמע כדי לבצע את הפעולות שלהלן:

מקשי כיוון עוצמת השמע בשפופרת, במערכת הראש, ברמקול וכיוון עוצמת הצלול	
מקש דיבורית	
מקש מערכת ראש - מקש קבלה וייזום שיחות תוך שימוש במערכת הראש, נורית החיווי תדלק כאשר הטלפון במצב מערכת ראש	
מקש השתק - השתקת המיקרופון במהלך שיחה.	

מקשי פעולות קבועות:

מאפשר למשתמש גישה ישירה לדואר הקולי	
מאפשר ייזום שיחת ועידה בין 3 משתתפים	
העברת השיחה למצב החזק, או שחרור ממצב החזק שיחה	
העברת השיחה לצד שלישי	
חיג המספר האחרון שחוייג	

תיאור הסמלים שעל גבי המסך

Icon	Description
	רשת אינה זמינה
	רישום נכשל
	בתהליך רישום
	נרשם בהצלחה
	שיחות שלא נענו
	שיחות שהתקבלו
	שיחות שחוייגו
	Alphanumeric input mode
	Numeric input mode
	Multi-lingual lowercase letters input mode
	Multi-lingual uppercase letters input mode
	השתק שיחה
	החזק שיחה
	דואר קולי
	הודעות טקסט
	הפנית שיחה
	Do Not Disturb
	מענה אוטומטי
	מצב שפופרת
	מצב מערכת ראש
	מצב דיבורית
	עוצמת צלצול 10
	לא ניתן להתחיל הקלטה
	לא ניתן לעצור הקלטה
	תיבת הקלטות מלאה
	השיחה לא ניתנת להקלטה
	התחיל להקליט בהצלחה


ביצוע פעולות בסיסיות בטלפוןייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:


שימוש בשפופרת:

1. הרם את השפופרת
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג".

שימוש בדיבורית:

1. כאשר השפופרת במצב מנוחה, הקש על .
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג".

שימוש במערכת הראש:


1. כאשר מערכת הראש מחוברת לטלפון, הקש על  כדי לעבור למצב מערכת ראש.
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג".

במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין השימוש במערכת הראש, השפופרת או הדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי הרמת השפופרת.


מענה לשיחה נכנסת**שימוש בשפופרת:**

- הרם את השפופרת

שימוש בדיבורית:

- הקש על 

שימוש במערכת הראש:


- הקש על 

ביכולתך להתעלם משיחה נכנסת על ידי הקשה על מקש בחירה "דחה".

סיום שיחה**שימוש בשפופרת:**

- החזר את השפופרת למקומה או לחץ על מקש בחירה "בטל"




שימוש בדיבורית:


- הקש על  או על מקש בחירה "בטל"


שימוש במערכת הראש:

- הקש על מקש בחירה "בטל"

חיוג חוזר



- הקש על  לקבלת רשימת המספרים שחויגו, הקש על  or 

לבחירת המספר הרצוי ולאחר מכן הקש על  או על מקש בחירה "חייג"

- הקש פעמיים על  כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחייג למספר האחרון שחויג.
-

השתקה (MUTE)


פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן-שיחתך לא יוכל לשמוע אותך. אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

- הקש על  להשתקת המיקרופון במהלך השיחה.
- הקש שוב על  כדי לבטל את פעולת ההשתקה


החזקת שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה. במקרה זה מרכזיית ה-IP שלך עשויה להשמיע מנגינה או הודעה לבן-שיחתך במהלך ההמתנה. במהלך החזקת שיחה, באפשרותך ליזום ולקבל שיחות אחרות.

כדי להחזיק/לחדש שיחה:

לחץ על מקש  או על מקש בחירה "**החזק**" כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה במהלך שיחה פעילה.



כדי לחדש את השיחה, בצע את אחת מהפעולות כדלקמן:

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש  או על מקש בחירה "**חדש**".
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, הקש על  or  לבחירת השיחה המבוקשת, הקש על  או על מקש בחירה "**חדש**" כדי לחדש את השיחה.




העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה באחד מהדרכים הבאות:




העברה "עיוורת":

1. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**".

"סמי-העברה":

1. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן הקש על .
3. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**" ברגע שאתה שומע את צליל החיוג.

"העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה":

1. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן הקש על .
3. הקש על  או על מקש בחירה "**העבר**" ברגע שהצד השני עונה כדי להשלים את העברת השיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה:



(1) הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה ולאחר מכן הקש על **מאפיינים** => **הפניית שיחה**

(2) לפניך 3 אפשרויות בחירה: הפנייה תמידית, הפנייה בתפוס, הפנייה באין מענה כדלקמן:

- **תמידית (Always):** שיחות נכנסות מופנות מיידית וללא תנאי.
- **בתפוס (Busy):** שיחות נכנסות מופנות מיד כאשר הטלפון תפוס.
- **באין מענה (No Answer):** שיחות נכנסות מופנות כאשר הטלפון אינו עונה לאחר מספר צלולים מוגדר מראש.

(3) אם בחרת באחת מהאפשרויות, עליך להזין את מספר הטלפון שאליו ברצונך להפנות את השיחות.
 (4) אם בחרת ב – "הפנייה באין מענה" תידרש גם להגדיר את מספר הצלולים שלאחריהם תופנה השיחה.
 (5) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים שבוצעו.

שיחת ועידה (3 משתתפים)

- (1) הקש על מקש  או על מקש בחירה "ועידה" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
 (2) חייג את המספר של הצד השני ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "ועידה".
 (3) הקש שוב על מקש  כאשר הצד השני עונה.
 (4) כאשר השיחה נענית, שיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני הצדדים האחרים.
 (5) הנח את השפופרת למקומה על מנת לסיים את שיחת הוועידה.

חיוג מהיר

באפשרותך להגדיר את אחד המקשים הניתנים לתכנות כמקש חיוג מהיר. פעולה זו מאפשרת לך לחייג במהירות למספרים שאתה מחייג בתדירות גבוהה או למספרים שקשה לך לזכור.


כדי להקצות מקש כחיוג מהיר:

- (1) הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן הקש על **מאפיינים** => **מקשי DSS**
 (2) בחר באחד ממקשי ה DSS ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "אישור".
 (3) בשדה "סוג (Type)" בחר ב "חיוג מהיר (Speed Dial)", בחר את הקו המבוקש בשדה "מספר קו" והכנס את המספר בשדה "ערך".
 (4) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת ההגדרות.




לאחר שהמקש הוגדר כחיוג מהיר, הקש על מקש זה על מנת לחייג אוטומטית את המספר שהוגדר בו.

הודעות קוליות (דואר קולי)

באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך, שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת טלפוניה VoIP, באמצעות הטלפון שלך.
 החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן:

- על צג הטלפון במצב מנוחה, יופיע חיווי להודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו
- לחצן **הודעות** יואר.
- להאזנה להודעות הקוליות שלך, לחץ על מקש  או על מקש בחירה "התחבר", הכנס את הסיסמה והאזן להודעות הקוליות.



היסטורית שיחות:

- (1) הקש על מקש  כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש על  or  כדי לגלול ברשימת השיחות.
- (2) בחר ברשומה מתוך הרשימה, על ידי:
- הקש על מקש בחירה "חייג" לייזום שיחה.
 - הקש על מקש בחירה "מחק" כדי למחוק את הרשומה מתוך הרשימה



ספר טלפונים:**להוספת רשומה לספר הטלפונים:**

- (1) הקש על מקש בחירה "ספר. טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב "תיקייה מקומית" <= "רשימת אנשי קשר"
- (2) הקש על מקש בחירה "הוסף" כדי להוסיף איש קשר.
- (3) הכנס את השם הייחודי לתוך שדה "שם" ואת מספר הטלפון בשדה המתאים.
- הקש על מקש בחירה "שמור". לשמירת השינויים.

לעריכת רשומה בספר הטלפונים:

- (1) הקש על מקש בחירה "ספר. טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב "תיקייה מקומית" <= "רשימת אנשי קשר"
- (2) הקש על  or  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "אפשרויות" ובחר ב "פרטים".
- (3) עדכן את הרשומה שבבחרה.
- (4) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים.





למחיקת רשומה מספר הטלפונים:

- (1) הקש על מקש בחירה "ספר. טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב "תיקייה מקומית" <= "רשימת אנשי קשר"
- (2) הקש על  or  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "אפשרויות" ובחר ב "מחק".
- (3) הקש על מקש בחירה "אישור" כאשר ההודעה "מחק פריט זה?" יופיע על צג הטלפון.



הערה - ניתן גם להוסיף רשומת איש קשר ישירות מהיסטוריית השיחות

כיוון עוצמת השמע

באפשרות לכוון את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

- (1) הקש על  or  במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע הנכנס בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.
- (2) הקש על  or  כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לכוון את עוצמת הצלצול.

צליל צלצול:

- (1) הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן בחר ב "הגדרות" <= "בסיסיות" <= "צליל צלצול"
- (2) הקש על מקשי הניווט  or  כדי לבחור בצליל הצלצול הרצוי.
- (3) הקש על בחירה "שמור" לשמירת הבחירה.