

מדריך הגדרת לחצן בטלפון Yealink

1. לחיצה על OK
 בשורה 2 תופיע כתובת IP - הכתובת בנויה מ 4 קבוצות של ספרות עם נקודה מפרידה לדוגמא : **192.168.10.1**

2. להעתיק את הכתובת ,


3. לפתוח דפדפן

4. להקליד את הכתובת שהעתקתם מתוך הטלפון

5. יפתח מסך עם בקשה לשם משתמש **admin** וסיסמא **admin**

6. לחיצה על Logon


7. לבחור - **Dsskey**

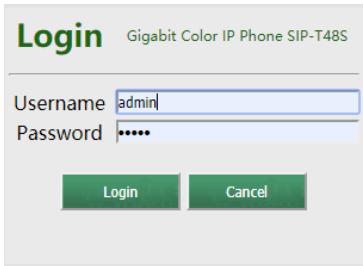

Login Gigabit Color IP Phone SIP-T48S

Username

Password

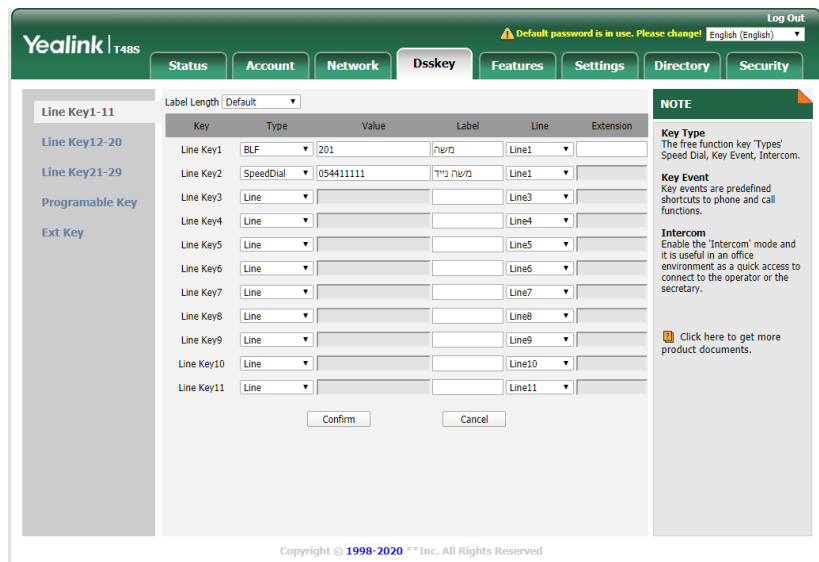

Yealink T48S

Default password is in use. Please change! English (English)

Log Out

Status Account Network **Dsskey** Features Settings Directory Security

Label Length | Default

Key	Type	Value	Label	Line	Extension
Line Key1	BLF	201	משה	Line1	
Line Key2	SpeedDial	054411111	משה נייד	Line1	
Line Key3	Line			Line3	
Line Key4	Line			Line4	
Line Key5	Line			Line5	
Line Key6	Line			Line6	
Line Key7	Line			Line7	
Line Key8	Line			Line8	
Line Key9	Line			Line9	
Line Key10	Line			Line10	
Line Key11	Line			Line11	

Confirm Cancel

NOTE

Key Type
 The free function key 'Types' Speed Dial, Key Event, Intercom.

Key Event
 Key events are predefined shortcuts to phone and call functions.

Intercom
 Enable the 'Intercom' mode and it is useful in an office environment as a quick access to connect to the operator or the secretary.

Click here to get more product documents.

Copyright © 1998-2020 **Inc. All Rights Reserved

8. להזין את הלחצנים בהתאם לדוגמא :

ללחצן שלוחה לבחור BLF,
 ללחצן חיגוי מקוצר לבחור Speed Dial,

9. בסיום לא לשכוח ללחוץ על Confirm

דוגמא להגדרת לחיצים

דוגמא להגדרת לחצן למערכת ראש (אוזניה)

Key	Type	Value	Label	Line	Extension
Line Key1	BLF	201	משה	Line1	
Line Key2	SpeedDial	054411111	משה נייד	Line1	