


מדריך להגדרת לחצנים לטלפון Fanvil

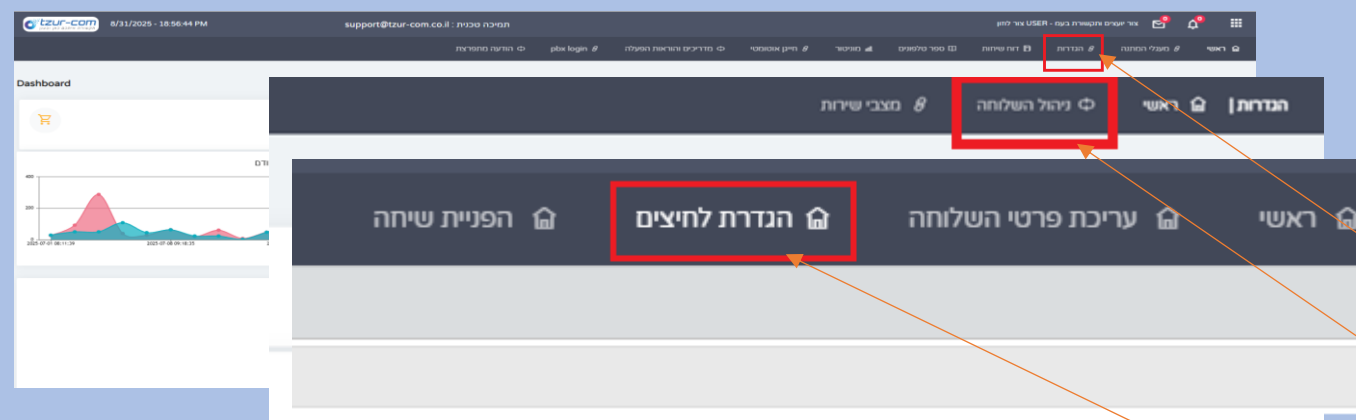

התחברו לממשק הניהול
בכתובת :

<https://zpanel.voiptech.co.il/pages-login.php>

שם משתמש וסיסמא
אם אין לכם שלחו בקשה למייל:
support@tzur-com.co.il
ונשלח לכם

לאחר חיבור לממשק הניהול

לחצו על :

1. הגדרות
2. ניהול השלוחה
3. הגדרת לחצנים

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Fanvil

במסך זה יוצגו כל השלוחות לעריכה
לחצו על השורה של שלוחה אותה אתם רוצים לערוך

הגדרות מקשים לשלוחה 504					
type	מספר השלוחה	שם השלוחה	סוג לחצן	קו	Pickup Number
memory Key	201	מטבחון 201	BLF/AXFER	SIP 1	**201
memory Key	202	המתנה	BLF/AXFER	SIP 1	**202
memory Key	500	צור סלולר-500	BLF/AXFER	SIP 1	**500
memory Key	501	אולגה-501	BLF/AXFER	SIP 1	**501
memory Key	505	אלחוסי משרד-505	BLF/AXFER	SIP 1	**505
memory Key	555	צור-555	BLF/AXFER	SIP 1	**555
None				SIP 1	

הערה:

אם לא מופיעים השורות של השלוחות
יש לפנות לתמיכה על מנת שנגדיר לכם את האפשרות.

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Fanvil

הגדירו בהתאם :

1. **"Type"** בחרו "Memory Key"

2. **"מספר השלוחה"** : הקלידו את מספר השלוחה או מספר הטלפון

3. **שם השלוחה** : הקלידו את השם שיופיע על הכפתור בטלפון

4. **"Value"** : הקלידו את מספר השלוחה או מספר הטלפון

5. **"סוג הלחצן"** : הגדירו את סוג הלחצן אם רוצים להגדיר כפתור עבור שלוחה פנימית - בחרו BLF/AXFER לחיוג מספר חיצוני בחרו Speed Dial

6. **"Pickup Number"** : הקלידו ** + מספר השלוחה שהוגדרה בשדה Value .

7. **לחצו על שמור**

הגדרות מקשים לשלוחה 504

type	מספר השלוחה	שם השלוחה	סוג לחצן	קו	Pickup Number
memory Key	201	מטבחון 201	BLF/AXFER	SIP 1	**201
memory Key	202	המתנה	BLF/AXFER	SIP 1	**202
memory Key	500	צור סלולר-500	BLF/AXFER	SIP 1	**500
memory Key	501	אולגה-501	BLF/AXFER	SIP 1	**501
memory Key	505	אלחוטי משרד-505	BLF/AXFER	SIP 1	**505
memory Key	555	צור-555	BLF/AXFER	SIP 1	**555
None				SIP 1	

חשוב :

על מנת שההגדרות ישלחו לטלפון יש לכבות ולהדליק את הטלפון

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Fanvil

לשירותכם מוקד תמיכה במייל : support@tzur-com.co.il

במשך כל שעות היממה 360 ימים בשנה