


מדריך להגדרת לחצנים לטלפון Yealink

הכנסו לממשק הניהול Z-Panel

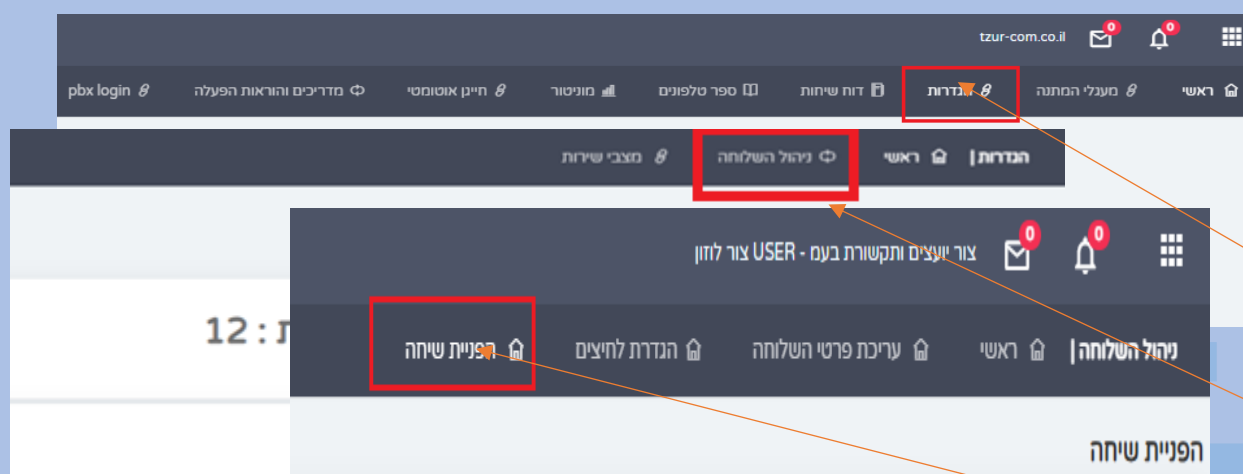

התחברו לממשק הניהול
בכתובת:

<https://zpanel.voiptech.co.il/pages-login.php>

שם משתמש וסיסמא
אם אין לכם שלחו בקשה למייל:
support@tzur-com.co.il
ונשלח לכם

לאחר חיבור לממשק הניהול

לחצו על:

1. הגדרות
2. ניהול השלוחה
3. הגדרת לחיצים

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Yealink

במסך זה יוצגו כל השלוחות לעריכה
בחרו את השלוחה אותה אתם רוצים לערוך

הגדרת מקשים

	שלוחה 201 יצרן : דגם :
	שלוחה 202 יצרן : דגם :
	שלוחה 500 יצרן : Bria דגם :
	שלוחה 501 יצרן : Grandstream דגם : GXP2135
	שלוחה 502 יצרן : Grandstream דגם : GXP2130
	שלוחה 504 יצרן : Fanvil דגם : X4
	שלוחה 505 יצרן : Yealink דגם : T29

הערה :

אם לא מופיעים השורות של השלוחות
יש לפנות לתמיכה על מנת שנגדיר לכם את האפשרות.

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Yealink

הגדירו בהתאם :

1. **"Type"** בחרו "את סוג הכפתור"
לשלוחה פנימית בחרו : BLF
לחיוג מספר חיצוני : בחרו Speed Dial
2. **"Value"**: הקלידו את מספר השלוחה או מספר הטלפון
3. **label**: בחרו את השם שיופיע או הקלידו השם שיופיע על הכפתור בטלפון
4. **Line** : בחרו 1
1. **לחצו על שמור**

הגדרות מקשים לשלוחה 503

key	type	value	label	line	extension
line key 1	BLF	501	אולגה-501	1	
line key 2	BLF	505	אלחסי משרד-505	1	
line key 3	BLF	555	צור-555	1	
line key 4	BLF	502	סופטפון-502	1	
line key 5	N/A				
line key 6	N/A				

הוספת דף לחיצים
שמור
הצג הגדרות
איפוס שדות

חשוב: לאחר לחיצה על שמור יש לאתחל את הטלפון!

חשוב :

על מנת שההגדרות ישלחו לטלפון
יש לכבות ולהדליק את הטלפון

מדריך להגדרת לחצן בטלפון Yealink

סרטון הדרכה להגדרת לחיצים : <https://youtu.be/K6vViwD65T0>

לשירותכם מוקד תמיכה במייל : support@tzur-com.co.il

במשך כל שעות היממה 360 ימים בשנה